

平成30年12月25日

各位

国土交通省東北運輸局宮城運輸支局

大雪時等に車両をけん引する際の注意事項について

大雪時等において、大型トラック・バスが走行不能となり、当該車両をけん引する場面が発生しております。

当該車両をけん引する際にけん引フックの装着位置が確認できず、円滑な作業の妨げになる恐れがあると考えられます。

そのため、大型トラック・バスのけん引等する際の注意事項を日本自動車工業会の協力のもと、別添「大型トラックのフロント・けん引フック」の資料を作成し、国土交通省ホームページ（下記URL）においても、別添資料を公表しておりますのでご活用ください。

記

国土交通省ホームページURL

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk7_000013.html


追補版

- 2015年以降のモデルチェンジされた大型トラックの例

【大型トラック】フロント・けん引フック カバーの取外し

いすゞ・ギガ

2015年~

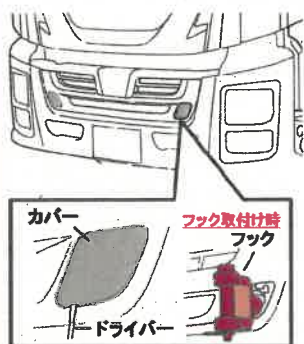


マイナスイドライバー等でカバーを取外し、車載のフックを、ねじ穴に挿入します。
※車載のフック



日野・プロフィア


2017年~

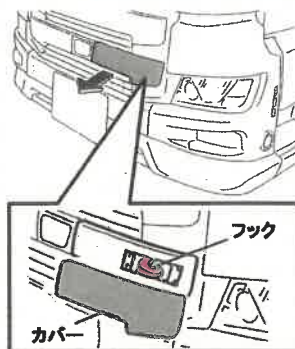

フロントバンパーのカバーを(前側に)取外します。

三菱ふそう・スーパーグレート


2017年~

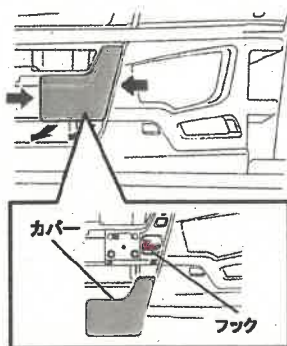

カバーの下側を手前に引いて外し、両側に指を入れて取外します。

UD・クオン

2017年~

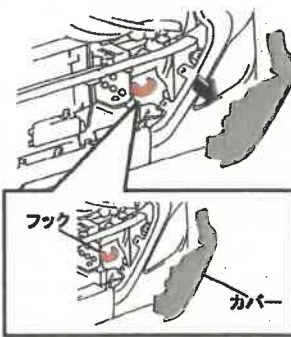

バンパーグリルの下側を手前に引いて取外します。

※ 標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。

(2018年12月現在)

大型トラックが故障や大雪で立ち往生した際、「フロント・けん引フック」の場所がわからないとの問い合わせが多くなっています。...

大型トラック・バスの フロント・けん引フック



大型トラック・バスには、車両の前後に「けん引用フック」*1を備えており、「フロント・けん引フック」は、フロント・バンパーの内側など、カバーで覆われ、通常の状態では見えない場合があります。*2

「フロント・けん引フック」を使う時には、下図に例示するようにカバー類などを取外して使用してください。

なお、「けん引フック」を使用してけん引する際には、「取扱説明書」の指示に従って行ってください。不適切な使用は、思わぬ事故を招きます。

「フロント・けん引フック」の使用が終わったら、必ず、再度カバーをしっかりと取付けてください。


※溝やぬかるみなどに車両がはまり込んで(スタックして)いる場合など、大きな力がかかるけん引が必要な時は、使用しないでください。このような場合のけん引には危険が伴いますので、専門のレッカー業者に依頼することをお勧めします。

* 1:一部の車両はけん引フックが装着されていない場合があります。詳しくはお近くの販売会社にお問い合わせください。

* 2:大型トラック・バスの一部では、車両の空気抵抗低減による燃費向上などの観点から、カバーで覆っています。


〔大型トラック〕フロント・けん引フック カバーの取外し

いすゞ・ギガ

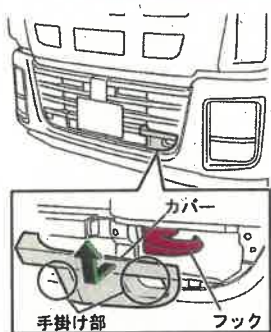


手掛け部を手前に引き上げて取外します。
※スクリュウを外すタイプもあります。

日野・プロフィア

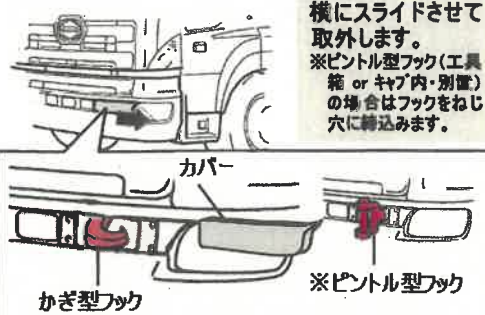


横にスライドさせて取外します。
※ピントル型フック(工具箱 or キャブ内・別置)の場合はフックをねじ穴に挿入します。

三菱ふそう・スーパーグレート

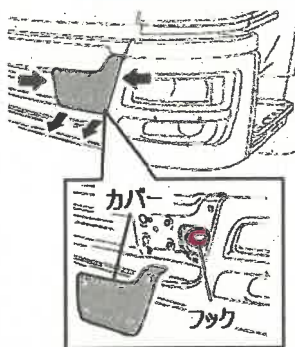

下側を手前に引いて外し、両側に指を入れて取外します。

UD・クオン

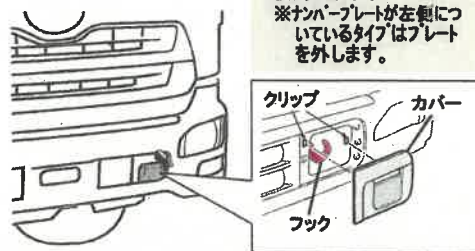


上側を手前に引いて取外します。
※カバープレートが左側についているタイプはプレートを外します。

※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。

(2014年12月現在)

「けん引フック」取扱いの注意点

- ・けん引用ロープは、右図の範囲で使用します。
- ・けん引用ロープは、強度のあるものを使用し、外れないようにします。
- ・けん引用ロープやフックには、大きな力や急な力がかからないようにします。

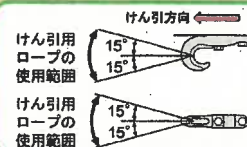


国土交通省

一般社団法人 日本自動車工業会

いすゞ自動車(株) / 日野自動車(株) / 三菱ふそうトラック・バス(株) / UDトラック(株)


〔大型バス〕フロント・けん引フック 取付け場所

日野・セレガ/いすゞ・ガーラ

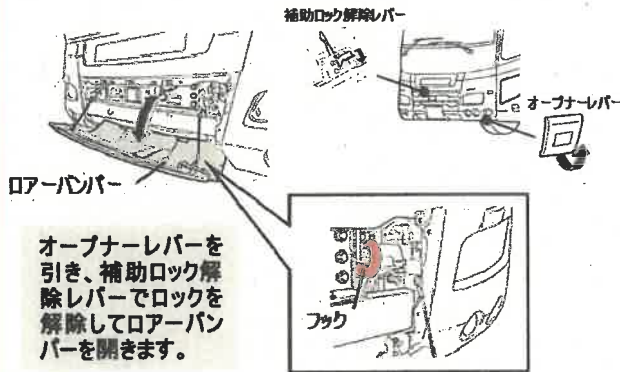


オープナーレバーを
引き、補助ロック解
除レバーでロックを
解除してローバン
パーを開きます。

日野・メルファ/いすゞ・ガーラミオ

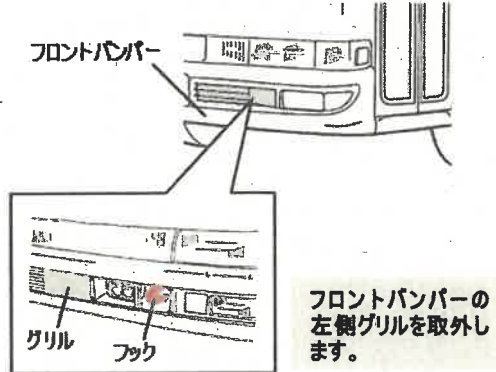


フロントバンパーの
左側グリルを取外し
ます。

日野・ポンチョ

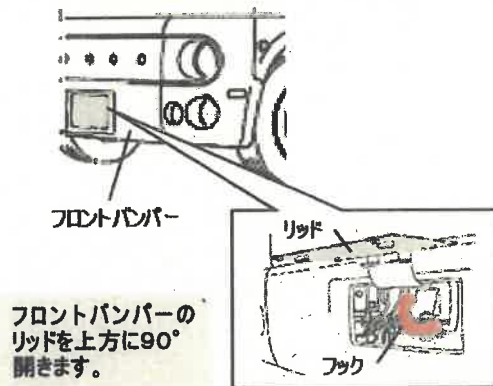

フロントバンパーの
リッドを上方に90°
開きます。

三菱ふそう・エアロクィーン/エアロエース
UD・スペースウィングA/スペースアローA

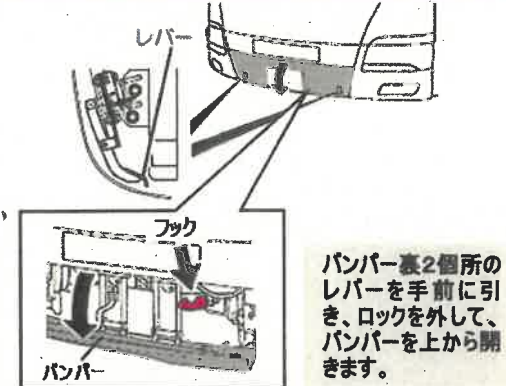

バンパー裏2箇所
のレバーを手前に引
き、ロックを外して、
バンパーを上から開
きます。

※標準的車両の例を示します。その他の車両については、車載の「取扱説明書」をご覧ください。
(2014年12月現在)

不明な点などは、各社最寄りの販売会社 または 下記へお問い合わせください。

いすゞ自動車㈱	お客様相談センター	フリーダイヤル	0120-119-113
日野自動車㈱	お客様相談窓口	フリーダイヤル	0120-106-558
三菱ふそうトラック・バス㈱	お客様相談センター	フリーダイヤル	0120-324-230
UDトラックス㈱	お客様相談室	フリーダイヤル	0120-67-2301